




Zostava Forma, Forma plus


■ Návod na montáž




MONTÁŽNE SÚČIASTKY

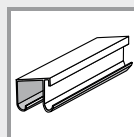


Vedenie FORMA

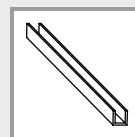


Spodná vodiaca lišta
FORMA „U“

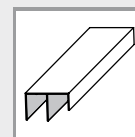


Spodné vedenie
FORMA PLUS

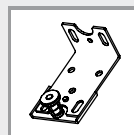


Spodný vozík
FORMA PLUS

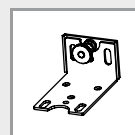


Spodný vozík
FORMA PLUS

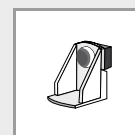

Doraz

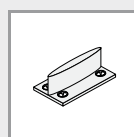

Spodný vodiaci profil

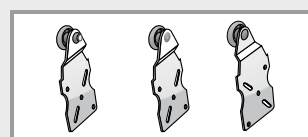


Horný vozík FORMA

Dĺžka horných vedení: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m


Varianta spodného uloženia Forma

1, 4 - Výška krídla dverí	h	$h = H - 55 \text{ mm}$
2 - Výška krídla dverí	h	$h = H - 65 \text{ mm}$
3 - Výška krídla dverí	h	$h = H - 50 \text{ mm}$
Výška výplne	h_v	$h_v = h$
Šírka krídla	d	$d = [L + (N-1) \cdot Z] : n$
Počet dverí	N	ks
Šírka, svetlosť otvoru	D	mm
Šírka založenia	Z	mm
Výška otvoru	H	mm

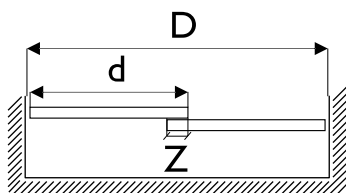


Varianta spodného uloženia Forma plus

5 - Výška krídla dverí	h	$h = H - 68 \text{ mm}$
Šírka dverí pri 2 krídlach	d	$d = D + 30/2$
Šírka dverí pri 3 krídlach	d	$d = D + 60/3$
Šírka dverí pri 4 krídlach	d	$d = D + 90/4$

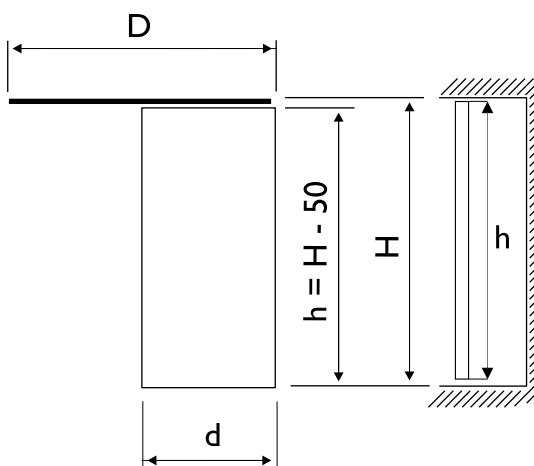

■ Návod na montáž





Zostava Terno bez tlmenia

■ SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ



MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Objednávkový kód TER.524R-582

sada kovania pre vnútorné dvere



TER. 900/G

horný vodiaci hliníkový profil



TER. 910/A




spodný vodiaci anodizovaný hliníkový profil

TER. 910/A

spodný vodiaci hliníkový profil

Objednávkový kód TER.526R-587

sada kovania pre vonkajšie dvere

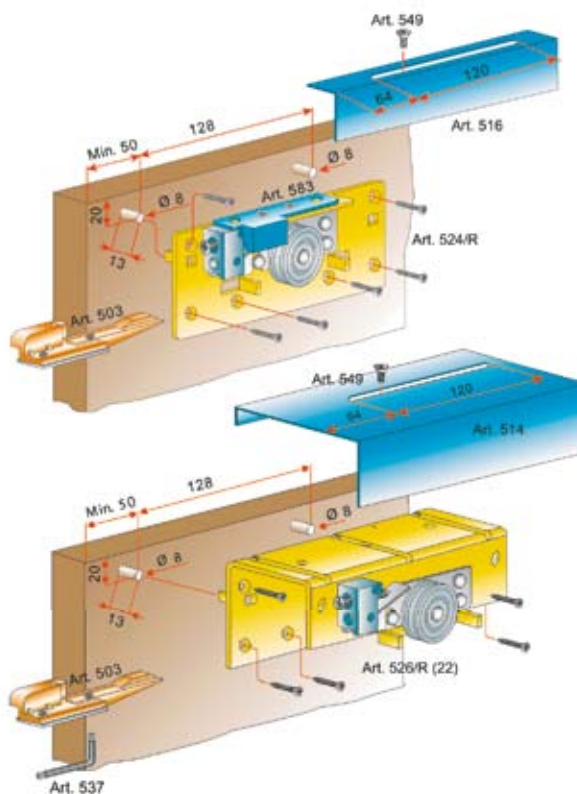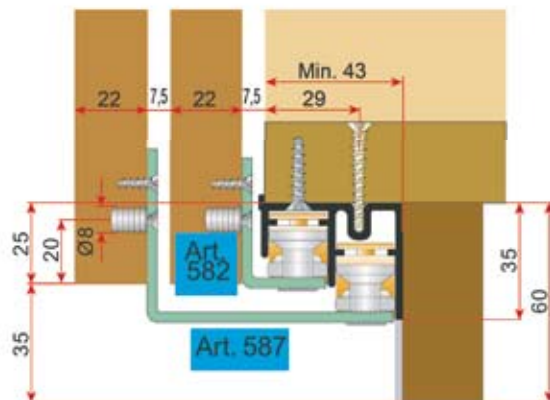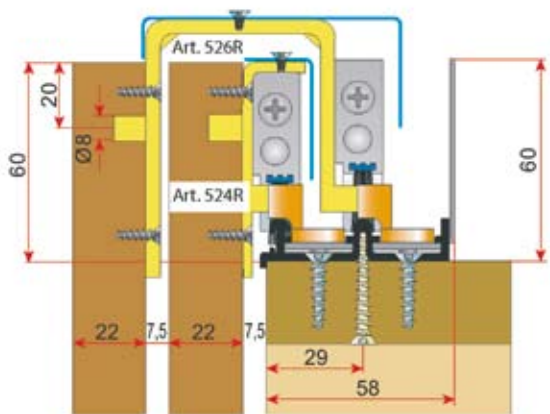

■ SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ

