




Zostava Klasik, Delta, Modena


■ SYSTÉM EXCLUSIVE 10




MONTÁŽNE SÚČIASTKY

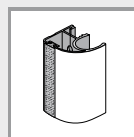


Madlo DELTA

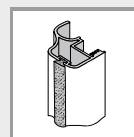


Madlo KLASIK

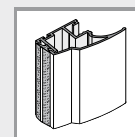


Madlo MODENA

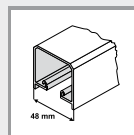

Horné vedenie AXIUM Exclusive

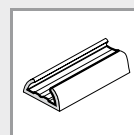

Spodné uchytenie

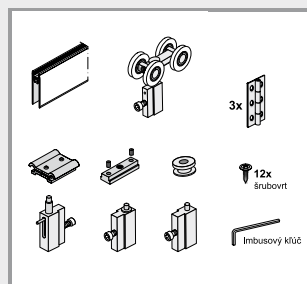

Komplet pre skladané dvere KLASIK, DELTA, MODENA

Dĺžka horných vedení: 1,8 m, 3,0 m

1. Výška krídla h:

$h = H - 59 \text{ mm}$
H - výška otvoru

1a. Výška dosky hv

$h_v = h - 96 \text{ mm}$

2. Šírka krídla d:

$d = (D - L) : 2$
D - šírka otvoru v mm
L - miesto na dorazové štetiny mm - 4 mm

2.2. Dverí - 4 krídla

$d = (D - L) : 4$
L = 8 mm

2a. Šírka dosky (dv) o hr. 10 mm pri madle DELTA, KLASIK

$dv = d - 36 \text{ mm}$

2b. Šírka dosky (dv) o hr. 10 mm pri madle MODENA

$dv = d - 36 \text{ mm}$

Výpočet rozmeru dverného krídla s doskou o hr. 10 mm, so sklom alebo zrkadlom.

3. Rozmer skla alebo zrkadla pre jedno krídlo

3a. Výška skla albo zrkadla:

Výšku zrkadla vypočítame odpočtom 4 mm od výšky dosky.

3b. Šírku zrkadla:

Šírku zrkadla vypočítame odpočtom 4 mm od šírky dosky.



Výpočet rozmeru spodnej krycej lišty vypočítame odčítaním 53 mm od šírky krídla.

Priemer otvoru pre montážne skrutky od vonkajšej strany madla je 9,5 mm od vnútornej strany 6,5 mm.


Spôsob upevnenia dosky 10 mm (obr. A) a zrkadla 4 mm alebo skla (obr. B)

Zostava Klasik, Delta, Modena


■ Návod na montáž

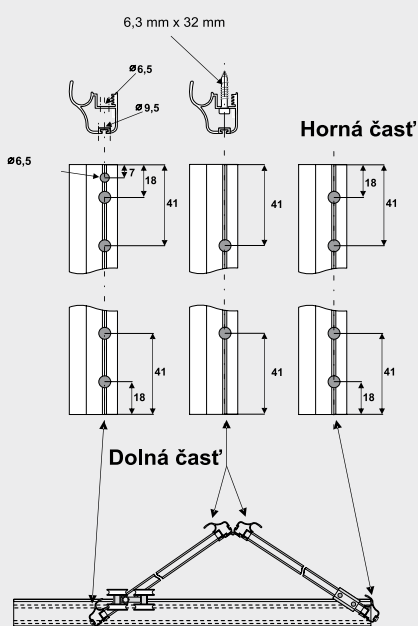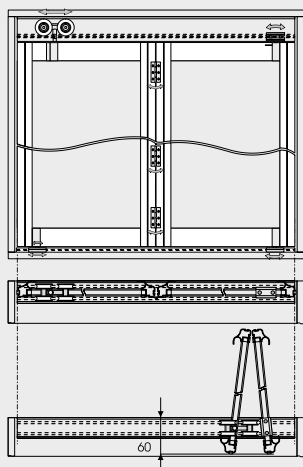


Po zmontovaní
dotiahnuť

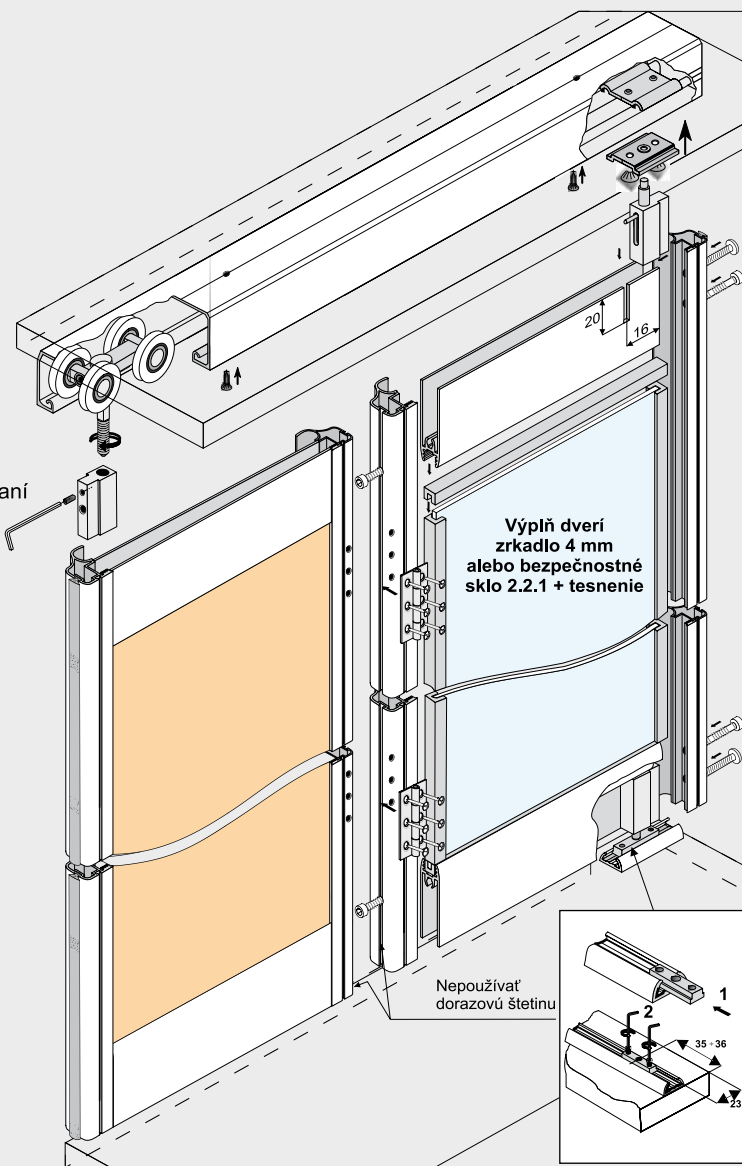

V spodnej krycej lište

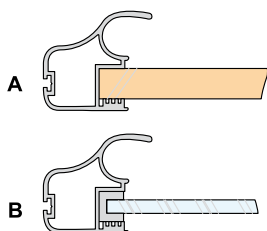


V hornej vodiacej

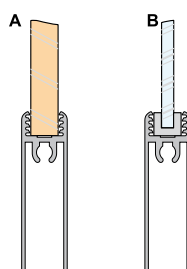

Čelo kridla

Čelo kridla

V spodnej vodiacej lište

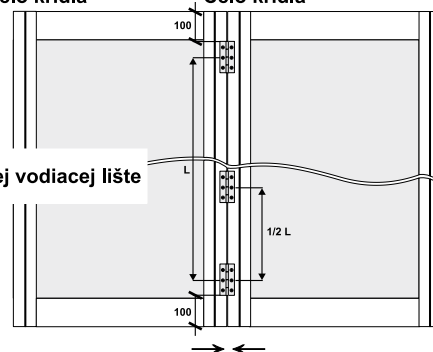

Pri skrutkovej závesu, musia dverné kridla
priliehať k sebe.
nepoužívať dorazovú štetinu.