



# Zostava Terno bez tlmenia

■ SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ



## MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Objednávkový kód TER.524R-582

sada kovania pre vnútorné dvere



**TER. 900/G**  
horný vodiaci hliníkový profil






**TER. 910/A**  
spodný vodiaci anodizovaný hliníkový profil


**TER. 910/A**  
spodný vodiaci hliníkový profil

Objednávkový kód TER.526R-587

sada kovania pre vonkajšie dvere

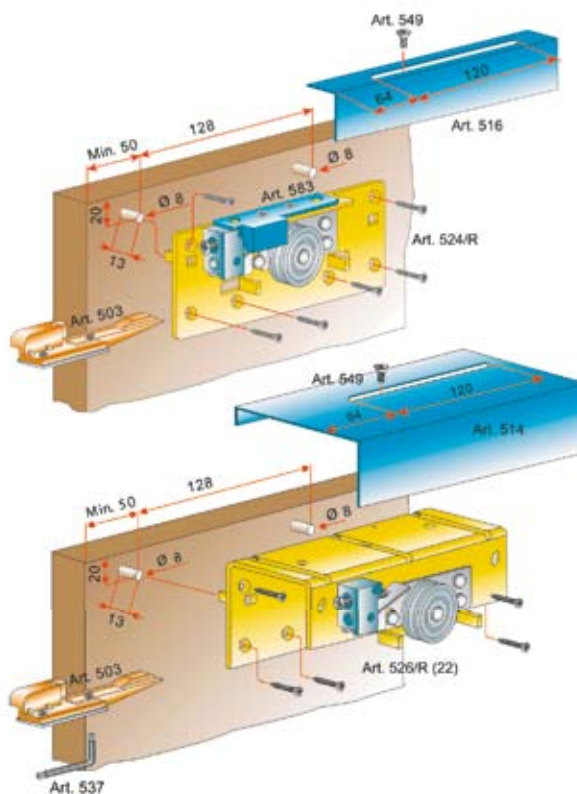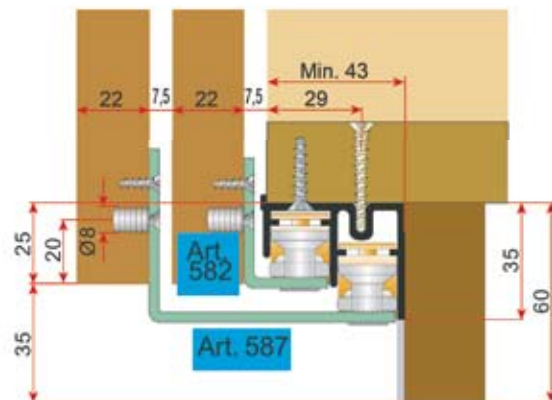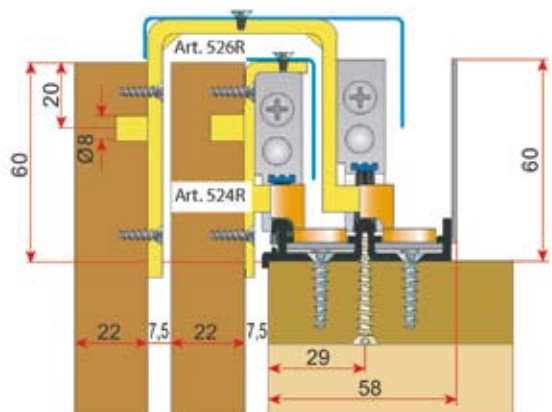


## ■ SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ

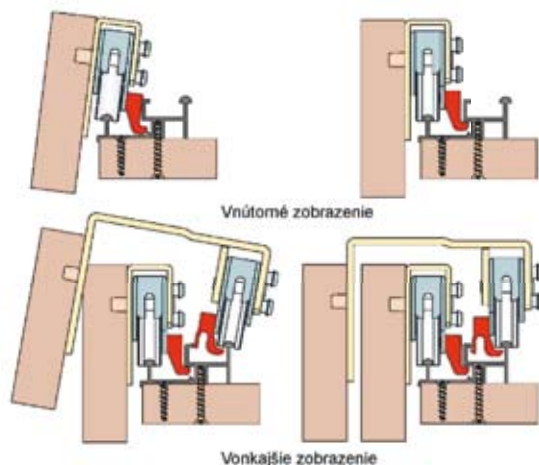


### Umiestnenie tlmičov na trojdverovú skrinku

sada kovanja pre vonkajšie dvere  
max. 22 mm. damper

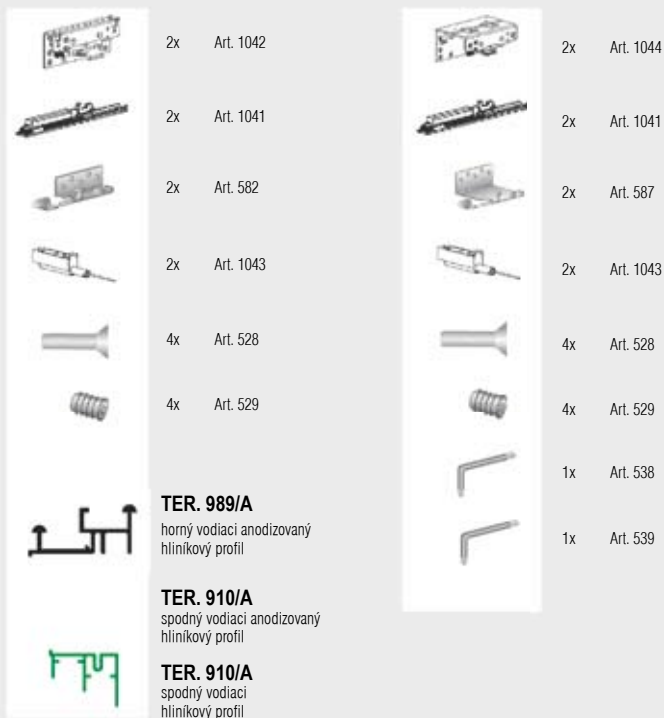

Spodný tlmiaci doraz

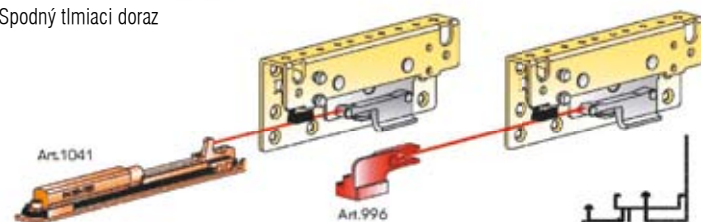

Horný tlmiaci doraz

Horný štandardný doraz

