




Zostavy Trend, Trend Line


■ SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18




MONTÁŽNE SÚČASTKY

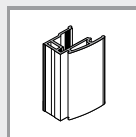


Madlo TREND

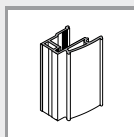


Madlo TREND LINE

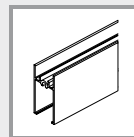


Spodný profil INOVA

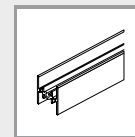


Deliaci profil INOVA

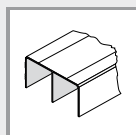

Horné vedenie
UNIVERSAL

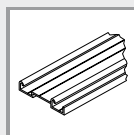


Spodné vedenie
UNIVERSAL A

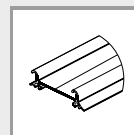


Spodné vedenie
UNIVERSAL B




Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

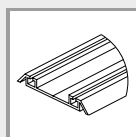


Spodné vedenie
ELEGANT

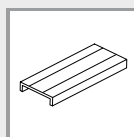


Kryt na spodné vedenie
ELEGANT

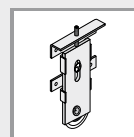


Spodný vozík ELEGANT

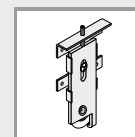


Spodný vozík
UNIVERSAL A

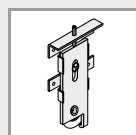


Spodný vozík
UNIVERSAL B

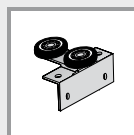

Horný vozík
UNIVERSAL 18

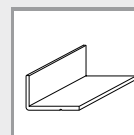

„L“ profil malý

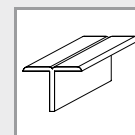


„T“ profil




Dĺžka madiel: 2,7 m

Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Svetlý otvor

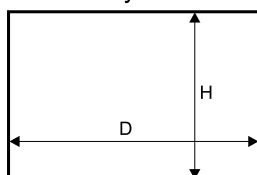

Dĺžka madla = výška
krídla dverí

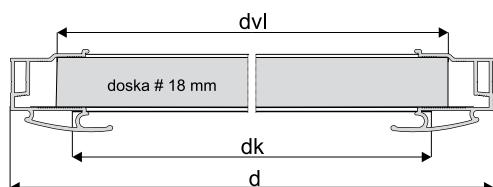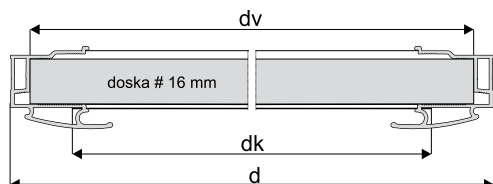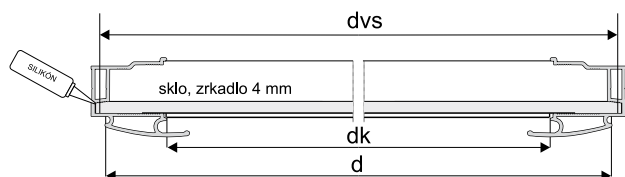

výplň dverí - doska # 18 mm

doska # 16 mm alebo sklo 4 mm

výška krídla dverí Univers. A - h Elegant	h = H - 38 mm
výška krídla dverí Univers. B - h	h = H - 43 mm
výška dosky výplne pri doske DTD - hv	hv = h - 2 mm
výška výplne pri použ. lišty "18" a výplne DTD "18" hvl	hvl = h - 94 mm
výška výplne pri použ. lišty "18" a výplne sklo 4mm - hvs	hvs = h - 82 mm
šírka krídla dverí - d	$h = (D + Z) : N$
šírka dosky 16mm - dv	$dv = d - 14 \text{ mm}$
šírka dosky 18mm - dvl	$dvl = d - 32 \text{ mm}$
šírka skla 4 mm - dvs	$dvs = d - 4 \text{ mm}$
šírka hornej a dolnej lišty PIG "18" - P	$P = G = d - 53 \text{ mm}$

počet krídel - N	2	3	4
šírka presahu - Z	36 mm	72 mm	108 mm

POZOR


Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

UPOZORNENIE



Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kovania vzniknutého použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)

Zostavy Trend, Trend Line



■ Návod na montáž

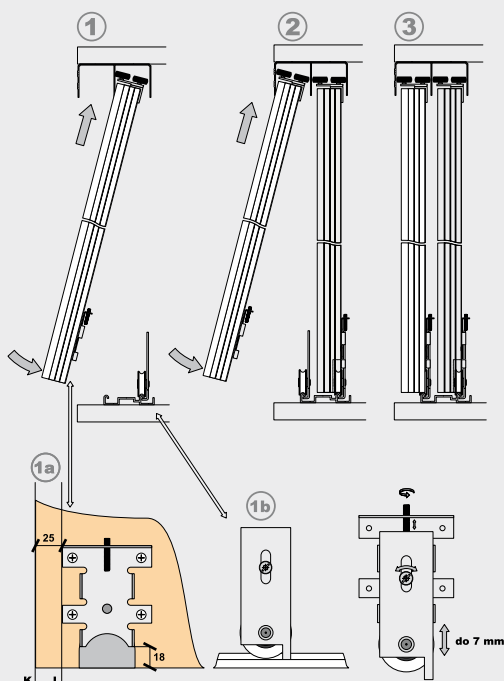


POZOR!
Pri montáži časti je dôležité,
aby os L bola rovnobežná s osou K (LII K).

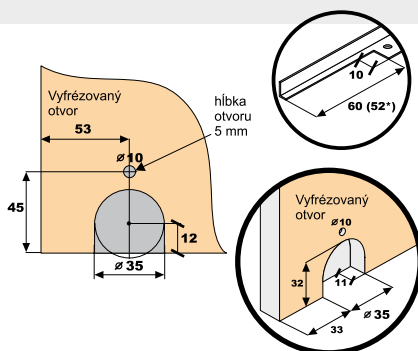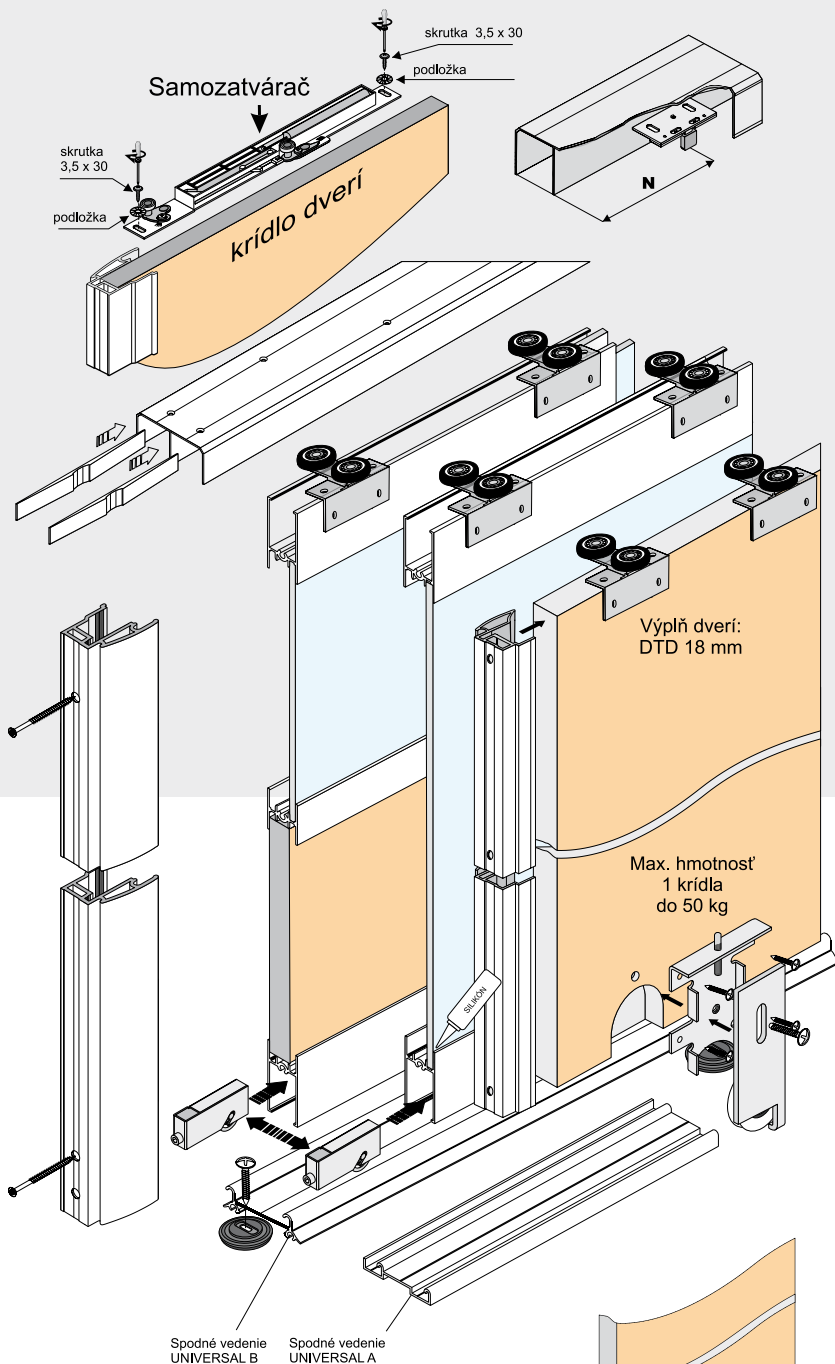


Výplň



Spôsob montáže uholníka

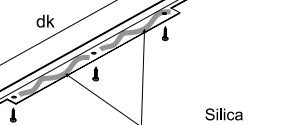

POZOR!
Uholník musí byť priskrutkovaný k doske
minimálne tromi skrutkami o 3x25 mm.

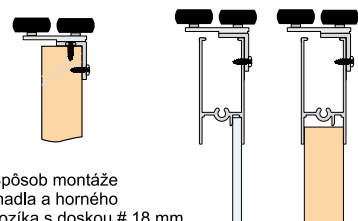

Spôsob montáže
madla a horného
vozíka s doskou # 18 mm

Možnosti spodných vedení

- UNIVERSAL A
- UNIVERSAL B
- ELEGANT

Pri montáži madla
treba používať montážne
lepido

Spodné
vedenie
ELEGANT

